

Link do produktu: <https://falveo.pl/hak-holowniczy-audi-a6-c6-sedan-i-kombi-quattro-2004-2011-p-1529.html>



Hak holowniczy Audi A6 C6 sedan i kombi, quattro 2004-2011

Cena	438,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	a01114
Kod producenta	144953634
Producent	HAK-POL BIZUB
Czy wymagany moduł elektryczny?	TAK
Max. uciąż [kg]	2100
Max. nacisk pionowy [kg]	85
System kuli haka	Odkręcana kula
PRODUCENT	HAK-POL BIZUB
Wymagania montażowe	Demontaż zderzaka przy montażu, Delikatne podcięcie od spodu

Opis produktu

Pasuje do:

Audi a6 c6 4 drz., Quattro (4F,C6), też S-line, poza RS6 - 05.2004 / 03.2011

Audi a6 c6 Kombi, Quattro (4F,C6),też S-line, poza RS6 - 03.2005 / 08.2011

Audi A6" (sedan,), (rok od 04/2004- 02 2011)

Pasującego również do modeli

„Audi A6" (combi, avant), (rok prod. 05 2005-09 2011).

„Audi A6" (sedan,)Quattro, (rok od 04/2004- 02 2011)

„Audi A6" (combi, avant) Quattro, (rok prod. 05 2005-09 2011).

Zestaw śrubowy:

Screw set

M10x100 4 szt.

M12x35 4 szt.

M12x70 2 szt.

Podkładki washer

F10x30 6 szt.

F12 6 szt.

Podkładki Sprężyste

spring washer

F10 4 szt.

F12 6 szt.

Nakrętki: Nuts

M10 2 szt.

M12 4 szt.

bizub


Nr kat. A01114

Installation Instructions:

Remove the bumper. Mounting towbar does not require drilling holes. The stringers are ready technological holes. Slide the stringers elements A and B. Put the screw M10x100 large washer and put them through technological holes and welded sleeves in parts A and B. After passing the screws on the other side to impose large washers, sprężynówkę and nut as shown. Then turn the screws M12x35 parts A and B of C. Connect the back bar of the towbar electrical installation. Bumper trim at the bottom and put it on. Screw the ball and plate screws M12x70 electrical outlet.

Instrukcja montażu:

Zdjąć zderzak. Montaż haka nie wymaga wiercenia otworów. W podłużnicach są gotowe otwory technologiczne. Wsunąć w podłużnice elementy A i B. Nałożyć na śruby M10x100 dużą podkładkę i włożyć je poprzez otwory technologiczne i wstawiane tulejki w elementach A i B. Po przejściu śrub na drugą stronę nałożyć duże podkładki, sprężynówkę i nakrętkę jak na rysunku. Następnie śrubami M12x35 skrócić elementy A i B z belką haka C. Podłączyć instalację elektryczną. Podciąć zderzak w jego dolnej części i go założyć. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70.

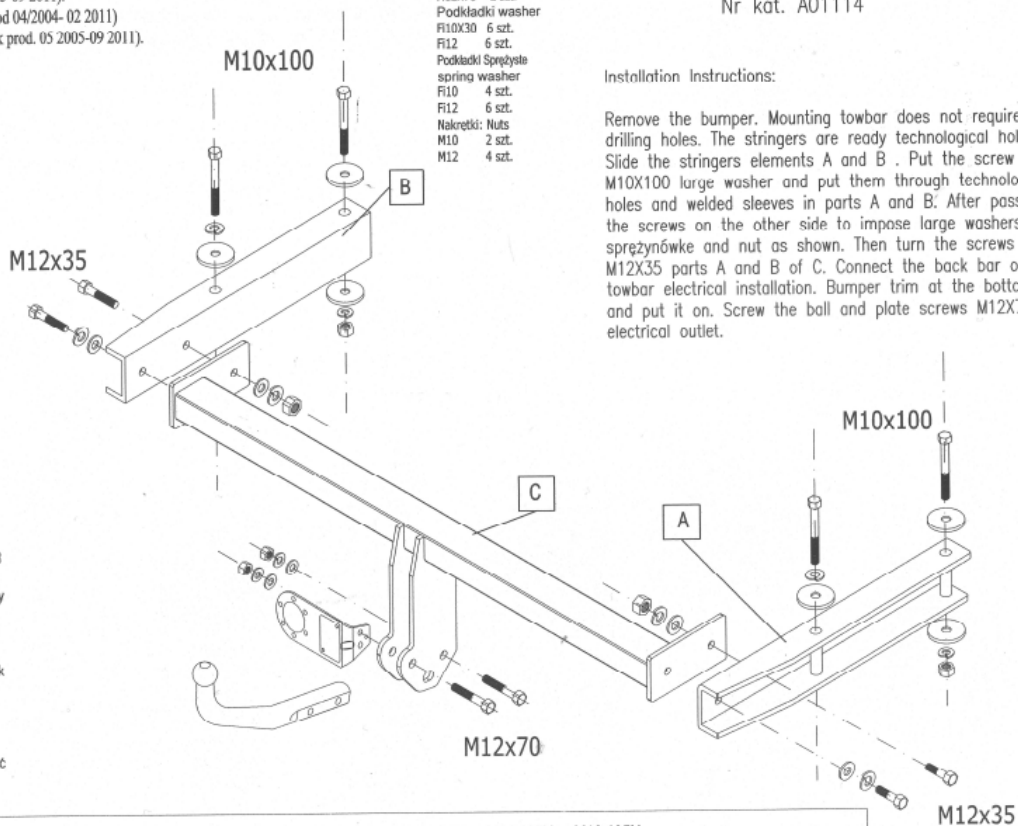

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.

E20 55R014061