

Link do produktu: <https://falveo.pl/hak-holowniczy-dacia-sandero-ii-2013r-2020r-p-1531.html>



Hak holowniczy Dacia Sandero II 2013r. - 2020r.

Cena	500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	a04194
Kod producenta	160780895
Producent	HAK-POL BIZUB
Czy wymagany moduł elektryczny?	TAK
Max. uciąż [kg]	1200
Max. nacisk pionowy [kg]	75
System kuli haka	Odkręcana kula
PRODUCENT	HAK-POL BIZUB
Wymagania montażowe	brak

Opis produktu

Pasuje do:

Dacia Sandero II 2013r. - 2020r.

Dacia Sandero
Rok prod: od 2013

Instrukcja montażu:

1. Zdjąć zderzak tylny i opuścić tłumnik z wieszaka.
2. Zdjąć zaślepki z otworów montażowych na podłużnicach.
3. Umieścić tulejki dystansowe D wraz ze śrubami M10x90 i podkładkami powiększonymi od zewnętrznych stron podłużnic. Przyłożyć wporniki A, B do wewnętrznych stron podłużnic na wystające śruby (M10x90) i skrócić stosując podkładki powiększone, podkładki spręż., nakrętki.
4. Do wsporników A, B przykręcić belkę główną C śrubami M12x35 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki).
5. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
6. Wyciąć zderzak na łapki kuli i zamontować go.
7. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki).
8. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji.

Instrukcja montażu:

1. Remove the rear bumper and lower the muffler from the hange.
2. Remove the plugs from the mounting holes on the stringers.
3. Slip the distance sleeves D with M10x90 bolts and enlarged washer from the outside of the stringers. Place the brackets A, B on the inner side of the stringers with protruding bolts (M10x90) and screw using expanded washers, spring washers, nuts.
4. Apply the main bar C to the brackets A, B with the bolts M12x35 (washers, spring washers, nuts).
5. Tighten all the bolts according to the torque settings - see the table.
6. Cut out fragment of the bumper - for the ball feet and mount it to the car.
7. Fix the ball and electric plate with the bolts M12x70 (washers, spring washers, nuts).
8. Connect the electric wires according to the instructions.

ZESTAW ŚRUBOWY:

ŚRUBY:

M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 4 szt.
M10x90-8.8 - 4 szt.

PODKŁADKI:

Ø13 - 6 szt.
Ø10,5xØ30 - 8 szt.

SPRĘŻYNÓWKI:


Ø12,2 - 6 szt.
Ø10,2 - 4 szt.

NAKRĘTKI:

M12-8 - 6 szt.
M10-8 - 4 szt.

TULEJEKI:

Ø22x-Ø17x55 - 4 szt.

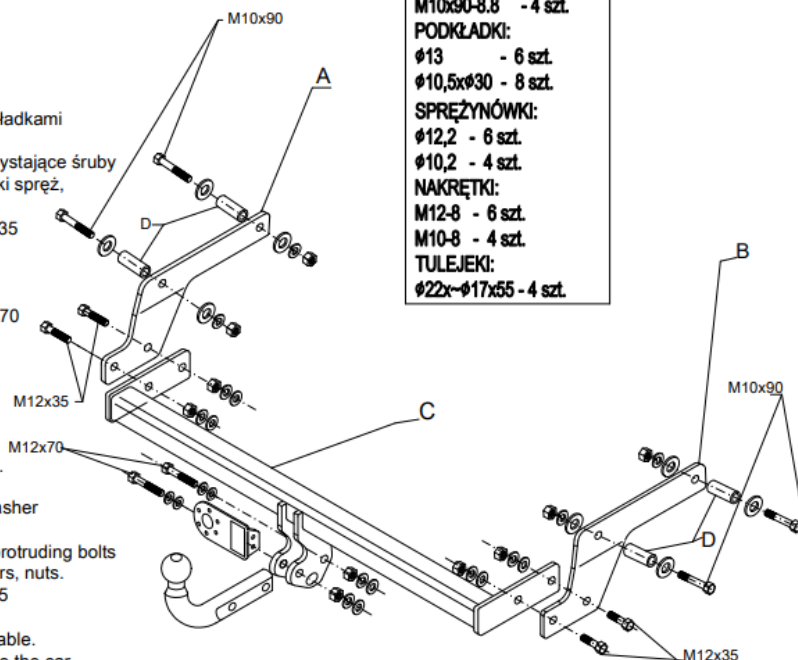

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8):

Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm; M16-195Nm.